


# Inhaltsverzeichnis

<b>02.2.1 Ebenen anpassen</b>	.....	3
-------------------------------	-------	---



## 02.2.1 Ebenen anpassen

Bevor die Bauteile des Regelgeschosses auf andere Ebenen kopiert werden sollten ALLE Geschosshöhen gleich sein. Sind die Geschosshöhen unterschiedlich werden die kopierten Bauteile mit Versatzmaßen versehen welche im Nachgang korrigiert werden müssen. Die Standardgeschosshöhe beträgt zunächst drei Meter. Sofern dieser Wert nicht angepasst wurde sollten die neu angelegten Ebenen auf diesen Wert angepasst werden. Die Höhenanpassung erfolgt zur Fehlervermeidung **von oben nach unten**. D.h. die Höhenlage der obersten Ebene wird durch anklicken der Maßzahl mit der LMT angepasst. Optimal kann wie beim **Raster** gezeigt auch mit temporären Maßlinien gearbeitet werden.

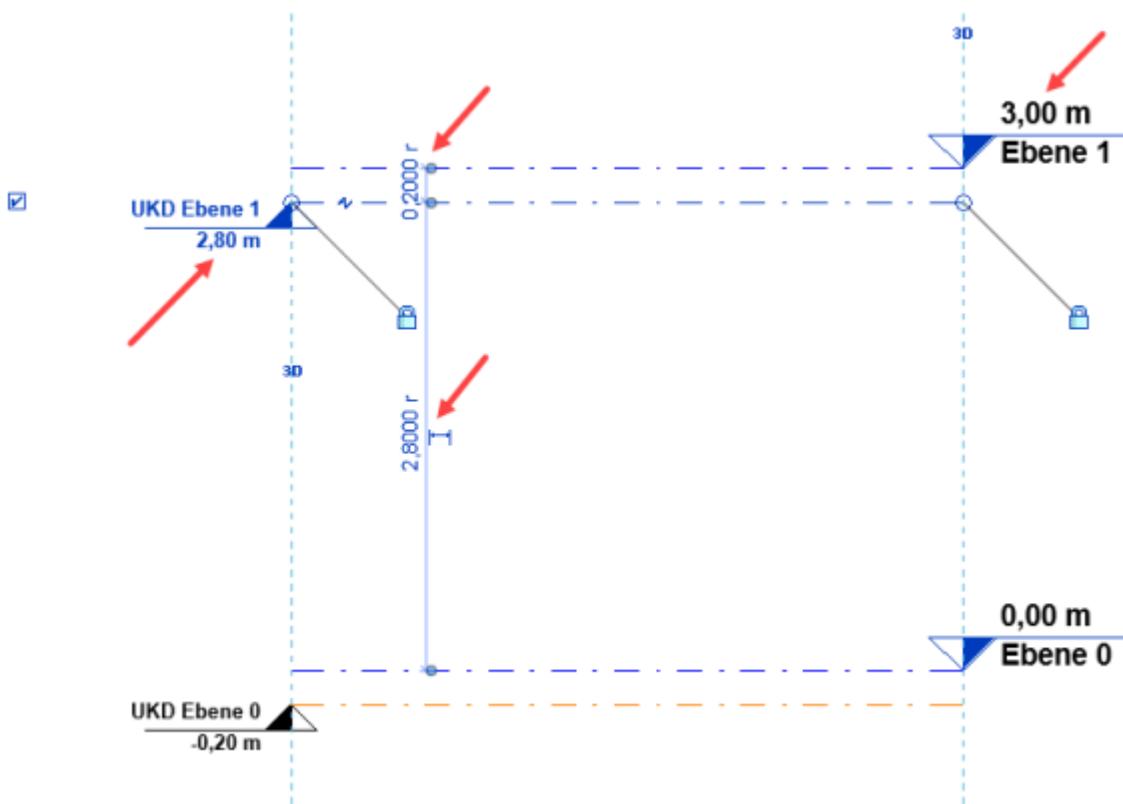

From:

<https://dokuwiki.fbb.h-da.de/> - Fachbereich Bauingenieurwesen

Permanent link:

[https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm\\_ebenen\\_anpassen](https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm_ebenen_anpassen)

Last update: 2018/11/19 07:47

