

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------------------------------|-------|---|
| 02.1.1. Projektbasispunkt | | 3 |
|----------------------------------|-------|---|

02.1.1. Projektbasispunkt


 [Hilfe -> Projekt-Basispunkt und Vermessungspunkt](#)

Um den Projektbasispunkt anzuzeigen wechselt man auf die *Ebene 0*. Im Dialogfenster *Sichtbarkeiten/Grafiken* kann der Ursprung Nullpunkt (0,0,0) angezeigt werden. Der Dialog wird erreicht über

MFL - Ansicht - Grafik -> Sichtbarkeit/Grafiken

oder [Revit Shortcuts](#)

Im Tab Modellkategorien muss unter *Liste filtern Architektur* gewählt sein. Somit kann in der Tabelle zum Punkt **Grundstück** navigiert werden. Hier befindet sich das Kontrollkästchen für den **Projektbasispunkt**.

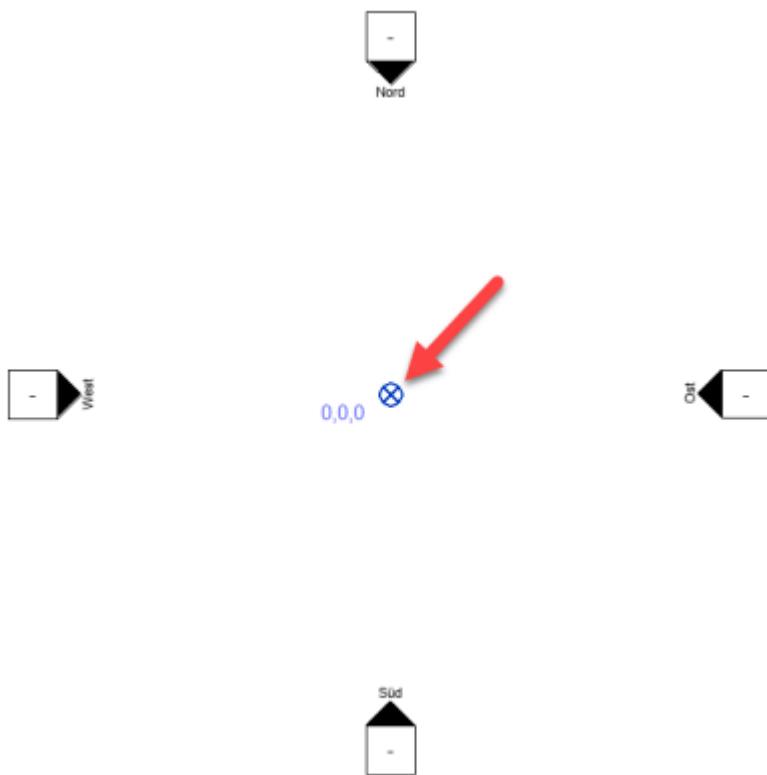

 **Warning** Der Projektbasispunkt ist nur auf 02 Schalplan → Ebene 0 [bzw. EG- OK FFB] sichtbar.

From:

<https://dokuwiki.fbb.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link:

https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm_projektbasispunkt

Last update: **2023/05/10 07:51**

