

Inhaltsverzeichnis

02.1.1. Projektbasispunkt 3

02.1.1. Projektbasispunkt


 Hilfe -> [Projekt-Basispunkt und Vermessungspunkt](#)


Um den Projektbasispunkt anzuzeigen wechselt man auf die *Ebene 0*. Im Dialogfenster *Sichtbarkeiten/Grafiken* kann der Ursprung Nullpunkt (0,0,0) angezeigt werden. Der Dialog wird erreicht über

MFL - Ansicht - Grafik -> Sichtbarkeit/Grafiken

oder [Revit Shortcuts](#)

Im Tab *Modellkategorien* muss unter *Liste filtern* **Architektur** gewählt sein. Somit kann in der Tabelle zum Punkt **Grundstück** navigiert werden. Hier befindet sich das Kontrollkästchen für den **Projektbasispunkt**.

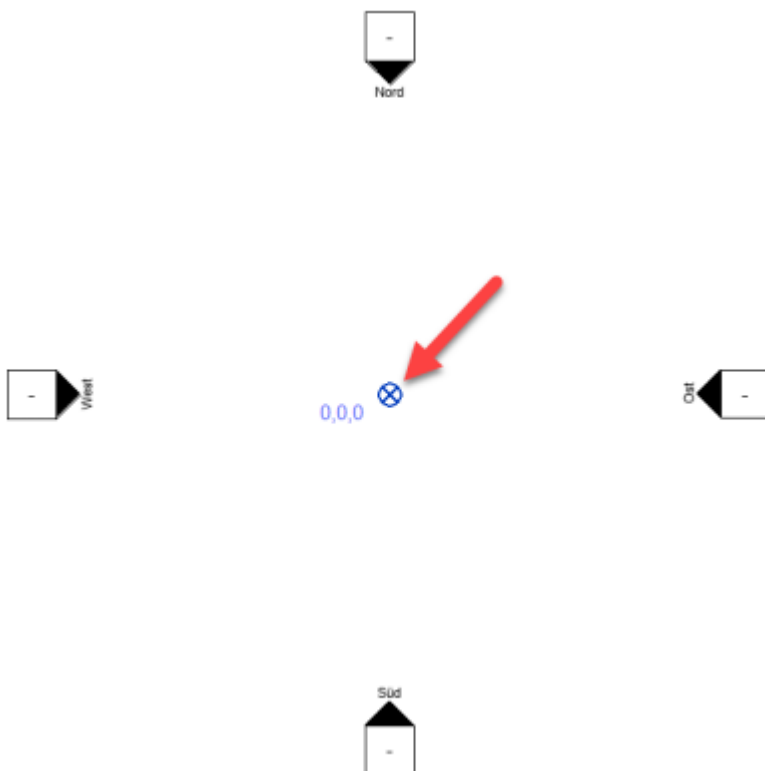

 **Warning** Der Projektbasispunkt ist nur auf *02 Schalplan* → *Ebene 0* [bzw. EG- OK FFB] sichtbar.

From:
<https://dokuwiki.fbb.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**

Permanent link:
https://dokuwiki.fbb.h-da.de/doku.php?id=bim2k:gm_projektbasispunkt

Last update: **2023/05/10 07:51**

